
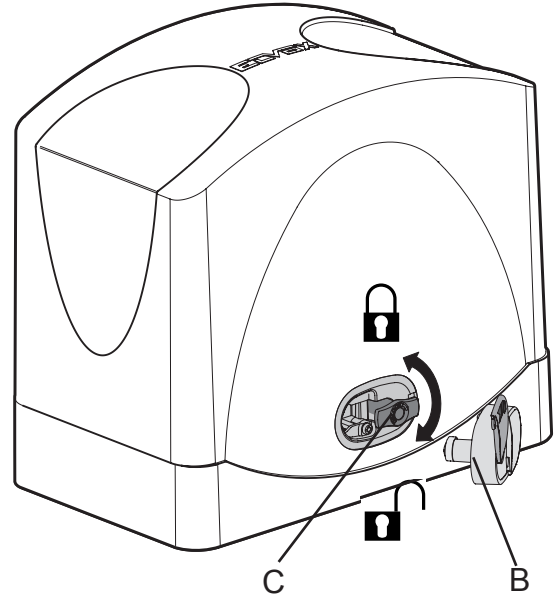


## MANUAL DE USUARIO

### DESBLOQUEO MANUAL

- Para desbloquear, introduzca la llave, en el punto A, y gire 180° en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Abra la tapa B y dele 5 vueltas al pomo C en el sentido de las agujas del reloj.
- El actuador está desbloqueado: cierre la tapa B.
- Para bloquear el operador, efectúe las operaciones anteriores en orden inverso.

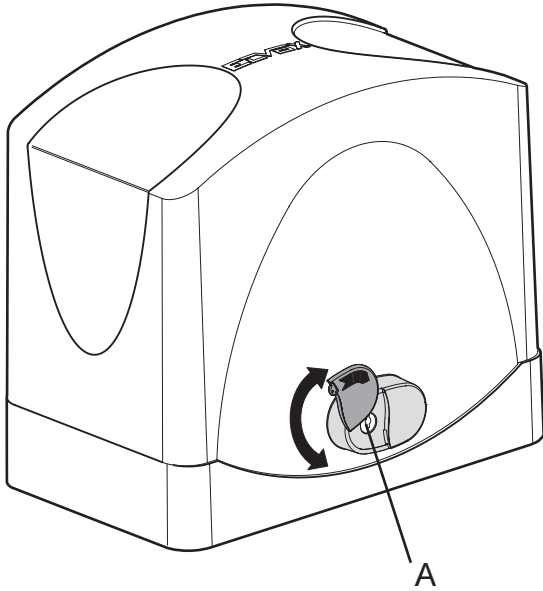

### Ubicación de las teclas de accionamiento de la cancela (selectores, teclados, pulsadores, etc.)

	Función de la tecla 1	Función de la tecla 2	Función de la tecla 3	Función de la tecla 4
Mando a distancia 1				
Mando a distancia 2				
Mando a distancia 3				
Mando a distancia 4				

