


ELVOX®

Communicating in style

**VIDEOKIT 4 FILI
4-WIRE VIDEO-KIT
KIT POUR PORTIER-VIDÉO 4 FILS
4 DRAHT VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE SET
KIT PARA VIDEO-PORTERO 4 HILOS
VIDEOKIT 4 FIOS**

**ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO
WIRING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR LA CONNEXION
ANWEISUNGEN FÜR DEN ANSCHLUSS
INSTRUCCIONES PARA EL CONEXIONADO
INSTRUÇÕES PARA A LIGAÇÃO**

ART. 637G/S1

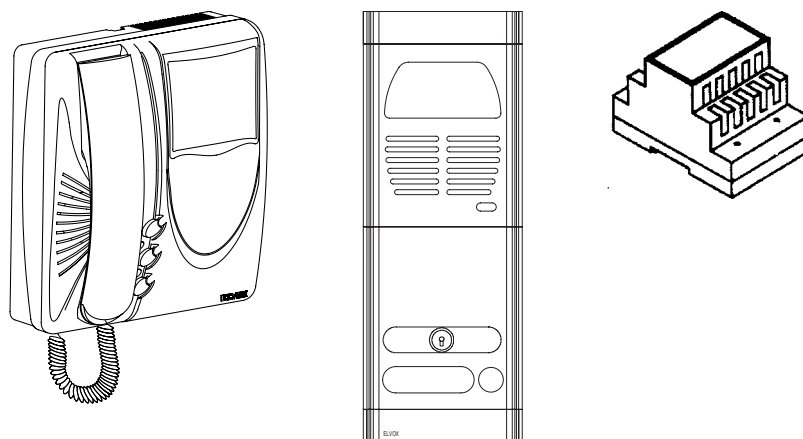

CE Il prodotto è conforme alla direttiva europea 89/336/CEE e successive.
Product is according to EC Directive 89/336/EEC and following norms.



Il trasformatore di sicurezza è sotto costante sorveglianza della IMQ-VDE.
The security transformer is subject to constant IMQ-VDE surveillance.

Il kit videocitofonico 4 FILI è stato ideato per poter essere facilmente installato.


E' composto da due monitor 4" a schermo piatto alimentato da un trasformatore da collegare alla rete c.a., da una targa "8000" a un pulsante con unità di ripresa e posto esterno audio.

L'impianto può essere ampliato con l'aggiunta di monitor e/o citofoni supplementari, ripetitore di chiamata ed altri utili accessori forniti su richiesta.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Ad impianto ultimato, dopo aver eseguito le istruzioni riportate nel presente foglio, premendo il pulsante della targa si udrà un segnale acustico sul monitor che immediatamente si illuminerà mostrando in modo chiaro il soggetto ripreso dalla telecamera.


Per conversare con l'esterno basterà sollevare il microtelefono ed eventualmente azionare la serratura elettrica premendo l'apposito pulsante. Trascorso un tempo di circa 30" il monitor si spegnerà. L'impianto può essere acceso anche dall'interno premendo il pul-


sante con il simbolo  , permettendo così il controllo dell'esterno in qualsiasi momento.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MONITOR (ART. 63M7)

- Mobile da esterno parete in ABS colore: bianco, nero o bianco/nero.
- Piastra di aggancio e tasselli per fissaggio a parete forniti a corredo.
- Cinescopio 4" a schermo piatto.
- Circuito elettronico su schede intercambiabili.
- Segnale video standard CCIR 625 linee 50 quadri (a richiesta standard EIA).
- Banda passante 4Mhz.
- Segnale di ingresso video 1-2 Vpp su 75 Ohm.
- Temperatura di funzionamento da 0° a + 40° C.
- Suoneria elettronica.
- Controlli intensità suoneria a cursore.
- Controllo luminosità.
- Controllo contrasto.

- Pulsante comando serratura 

- Pulsante autoaccensione 

- Pulsante  per comando servizi ausiliari (Luce scale, ecc.).

- Tensione di alimentazione 15V c.a.
- Uscita alimentazione telecamera.
- Dimensioni di ingombro massime: 204x220x71
- Peso Kg. 1,5 senza imballo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA TELECAMERA (ART. 63U7/V)

- Sensore 1/4" allo stato solido.
- Obiettivo 3,7 mm F4,5 a fuoco fisso
- Controllo automatico della luminosità.
- Segnale video standard CCIR 625 linee 50 quadri (a richiesta standard EIA).
- Tensione di uscita video 1 Vpp su carico di 75 Ohm.
- Temperatura di funzionamento da -5° a + 50° C.
- Illuminazione soggetto all'infrarosso
- Illuminazione cartellino portanome tramite diodi LED
- Posto esterno audio incorporato
- Morsettiera per il collegamento estraibile
- Alimentazione 12V c.c. 150mA data dal monitor
- Dimensioni di ingombro massime: 120x80x25 mm
- Peso Kg. 0,6 senza imballo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TRASFORMATORE (ART. 832/030)


- Custodia in materiale termoplastico su 4 moduli DIN.
- Tensione di alimentazione 230V 50Hz (a richiesta alimentazioni diverse).
- Tensione di uscita 15V c.a. 30VA
- Protezione interna contro i cortocircuiti con PTC:
- Dimensioni di ingombro massime: 75x105x65 mm
- Peso Kg. 0,76 senza imballo.


INSTALLAZIONE DEL MONITOR


Installare il monitor lontano da fonti luminose e di calore.

Fig. 1 - Fissare la piastra d'aggancio monitor alla parete a 1,40 m. dal bordo inferiore al pavimento.

Fig. 2 - Eseguire i collegamenti sulla morsettiera del monitor seguendo lo schema di pag. 9 o con le varianti di pag. 10-14. Inserire il monitor seguendo il senso delle frecce 1 e 2.

Fig. 3 - Il cursore "A" serve a regolare l'intensità sonora della chiamata. La manopola "B" serve a regolare la luminosità. La manopola "C" serve per il controllo del colore. Il pulsante "D"  aziona la serratura elettrica.

Il pulsante "E"  è adibito al comando di servizi ausiliari.

Il pulsante "F"  è adibito all'autoaccensione dell'impianto.
Fig. 4 - Si può trasformare il monitor in versione da tavolo utilizzando l'apposito kit di trasformazione Art. 6610.

AVVERTENZE

L'impianto è garantito per un buon funzionamento con il cavo Art. 63CV fornito separatamente di 30 metri di lunghezza, collegando anche la serratura elettrica di 12 V c.a. 10 VA. Tuttavia si possono raggiungere distanze più elevate utilizzando cavi con sezione adeguata. Il cavo coassiale da utilizzare è il tipo RG59. Non si devono comunque superare i 100 metri di distanza.

TARGA PER VIDEOCITOFONO

INSTALLAZIONE TARGA ART. 8901/L2 (8902/L2)

Fig. 5 - Separare la scatola da incasso dalla targa.

Murare la scatola da incasso ad una altezza consigliata di 1,65 m. dal bordo superiore a livello terreno.

Fig. 6 - La placca va separata dal fondo tenendo presente che la vite di sicurezza posta nel bordo inferiore è già allentata. Si eseguono le operazioni:

1- tirare la placca verso il basso

2- togliere la placca allontanando prima il bordo inferiore. Per rimontare la placca frontale eseguire le operazioni 1-2 in maniera inversa e fissare la vite posta nel bordo inferiore con l'apposita chiavetta data in dotazione, particolare E. Completare la chiusura della targa con la serratura a vite, particolare F.

Fig. 9- Per accedere al cartellino portanome asportare il fermacartellino dal retro come mostra la figura.

Dimensioni placca: 101x271 mm (Larg.xAlt.)

Dimensioni scatola da incasso: 89x248x50 mm (Larg.xAlt.xProf.)

La targa può essere installata anche nella versione da esterno parete utilizzando la cornice con protezione anti-pioggia Art. 9212 (Fig. 7) e la scatola da esterno parete Art. 9312 (Fig. 8).

Dimensioni targa: 118x290x68 mm.

INSTALLAZIONE DEL TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE

Il trasformatore di alimentazione Art. 832/030 può essere installato a parete con le viti lunghe e i tasselli dati in dotazione con la targa, oppure su armadietti dotati di barra DIN (occupa lo spazio di 4 moduli). E' consigliabile collegare la rete di alimentazione possibilmente con un interruttore bipolare. Il trasformatore è dotato di una protezione termica (PTC), che, in caso di cortocircuito al secondario, interviene togliendo la tensione di 15 Volt finchè persiste il guasto.

Dopo aver tolto la tensione di rete al primario ed eliminato il cortocircuito occorre attendere qualche minuto per permettere il raffreddamento del dispositivo di protezione, affinché il trasformatore torni a funzionare regolarmente.

EVENTUALI ANOMALIE

(che possono essere eliminate dall'utente)

MONITOR SPENTO

Controllare che il trasformatore sia correttamente collegato alla rete e che sia presente la tensione di 15 Volt ai morsetti 11 e 12 del monitor.

MONITOR ACCESO SENZA IMMAGINE

Controllare che il collegamento del cavo fra monitor e targa sia corretto, senza interruzioni e/o cortocircuiti.

SCHERMO CON UNA O DUE BARRE NERE ORIZZONTALI E/O IMMAGINE DISTORTA

Controllare che la tensione di alimentazione alla telecamera morsetti M e 1 non sia inferiore a 13 Volt. Qualora non si riesca a far funzionare correttamente l'impianto, interpellare il nostro servizio di assistenza oppure ricorrere ad un tecnico di fiducia.

The 4-wire video-intercom kit can easily be installed. It consists of 2 monitors with 4" flat screen powered by two transformers connected to the A.C. network, one entrance panel "8000" with 1 push-button, CCD camera and speech unit.

This installation may be expanded by adding extra monitors and/or interphones, a call repeater relay and other useful accessories may be supplied on request.


OPERATING PRINCIPLE

Carry out connections as described in this leaflet. When entrance panel push-button is pressed, a call signal is heard and the monitor comes on immediately, showing a clear image of the caller.




Lift handset to communicate with caller and if required operate the electric lock by pressing the push-button with the key symbol.

The monitor turns off automatically after about 30".

The installation can be switched on from the inside by pressing the

push-button with the  symbol, thus allowing an external view when required.

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF MONITOR (ART. 63M7).

- Surface wall-mounting housing in ABS plastic, available in white, white/black or black.
- Back plate and fixing screws for wall mounting (supplied in packing).
- CRT with 4" flat screen.
- Electronic circuit on interchangeable card.
- Standard CCIR, 625 lines, 50 images (Standard EIA on request).
- 4MHz pass band.
- Input signal 1-2Vpp on 75 Ohms.
- Operating temperature: 0° C + 40° C.
- Built-in adjustable electronic chime.
- 3-position variable chime volume adjustment.
- Brightness control
- Contrast control
- Push button  for electric lock release .
- Auto-switching push-button  .
- Push button  for auxiliary functions (stair-light, etc.).
- 15V A.C. supply voltage
- Camera supply output
- Dimensions: 204x220x71
- Weight: Kgs. 1.5 without packing.

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CAMERA (ART. 63U7/V)

- CCD 1/4" sensor
- 3,7 mm F4.5 lens with fixed focus
- Brightness automatic control
- Video signal standard CCIR, 625 lines, 50 images (standard EIA on request)
- Video output voltage 1Vpp on 75 Ohms
- Operating temperature -5° +50° C.
- Infrared subject lighting.
- Name-tag lighting by means of LED diodes.
- Built-in speech unit
- Removable terminal block for connection
- 12V D.C. 150mA supply provided by monitor.
- Dimensions: 120x80x25 mm
- Weight: Kgs. 0.6 without packing.

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF TRANSFORMER (Art. 832/030)

- 4 -Module DIN housing in ABS plastic
- 230V 50Hz supply voltage (other voltages on request)
- 15V A.C. 30VA output voltage
- Internal protection against short-circuits with PTC
- Dimensions: 120x80x25 mm
- Weight: Kg. 0.76 without packing.

MONITOR INSTALLATION

Install monitor far from sources of heat and light.

Fig. 1 - Fix the monitor hooking plate to the wall (its base mounted at 1.40 m. from floor level).


Fig. 2 - Carry out connections on monitor terminal block by following drawing on page 9 or version of basic diagram on pages 10-14.

After connecting cables to terminal block, insert monitor following arrows 1 and 2.

Fig. 3 - Slide "A" adjusts the call volume; knob "B" adjusts brightness.

Knob "C" is to adjust the colour;

push-button "D"  operates electric lock;

push-button "E"  is used for auxiliary functions (stair-light, etc.).

push-button "F"  is used to switch on installation from the monitor;

Fig. 4 - It is possible to change this monitor into a desk version by using proper transformation desk kit Art. 6610.

NOTES:

We guarantee the maximum performance of this system if used in conjunction with special cable supplied (30m), including connection of 12V A.C. 10 VA electric lock.

If longer distances up to max 100m are required, increase cable section. Use coaxial cable type RG59.

ENTRANCE PANEL FOR VIDEO DOOR ENTRY SYSTEMS INSTALLATION PANEL ART. 8901/L2 (8902/L2)

Fig. 5 - Remove the flush-mounted back box from the panel.

Flush-mount the back box upper part at an advisable height of 1,65 m. from the floor level.

Fig. 6 - Remove front plate as follows (N.B. Screw in base has already been loosened.):

1- Pull front plate downwards.

2- Detach panel by pulling its lower edge outwards. To fix front plate again, carry out above operations in the opposite sequence. Retighten screw on lower border with a screwdriver, detail E.

Accomplish the panel closing by using the screw type key, detail F.

Fig. 9 - To reach name-tag, remove name-tag holder from the back as shown in drawing.

Plate dimensions: 101x271 mm (L x H)

Back box dimensions: 89x248x50 mm. (L x H x D)

The panel may be installed also in the surface wall-mounted version by using frames with rainproof cover Art. 9212 (Fig. 7) and surface wall-mounted back boxes Art. 9312 (Fig. 8).

Door entry panel dimensions: 118x290x68 mm (L x H x D)

INSTALLATION OF SUPPLY TRANSFORMER

4-DIN module supply transformer Art. 832/030 may be wall mounted with long fixing screws (supplied) or on a box equipped with DIN support. It is advisable to connect supply network with a double pole fused isolator. This transformer is equipped with thermic protection (PTC) so that, in the event of a short-circuit to the secondary supply, the protection circuit removes the 15V secondary voltage until the fault is rectified.

After cutting off power supply to the primary and after eliminating the short-circuit, it is necessary to wait for a few minutes to allow cooling of the protective device, so that the transformer may start normal operation again.

FAULT-FINDING (can be solved by users):

MONITOR OFF

Check that transformer has been connected correctly to mains supply. Voltage on terminals 11 and 12 of monitor should be of 15V.

MONITOR ON WITHOUT PICTURE:

Check that cables between monitor and camera are wired properly and that there are not interruptions and/or short circuits.

SCREEN WITH ONE OR TWO HORIZONTAL BARS AND/OR DISTORTED PICTURES.

Check that supply voltage to terminals M and 1 of camera is not less than 13V. If installation still does not work, contact our maintenance department or specialized technicians.

F

Le kit pour portier-vidéo 4 fils a été créé pour être facilement installé. Il est composé de 2 moniteurs de 4" à écran plat (alimentés par deux transformateurs connectés au réseau c.a.), d'une plaque de rue pour portier-vidéo "8000" avec 1 poussoir et caméra et poste externe.

L'installation peut être agrandie avec des moniteurs et/ou postes supplémentaires, répéteur d'appel et d'autres accessoires utiles fournis sur demande.


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Suivre attentivement les instructions de cette feuille.




Après avoir terminé l'installation, quand on appuie sur un bouton-poussoir de la plaque de rue, on entend un signal acoustique sur le moniteur.

L'écran s'allume immédiatement et l'image du sujet pris apparaît.

Pour communiquer avec l'extérieur il suffit de soulever le combiné et éventuellement on peut actionner la gâche électrique en appuyant sur le poussoir avec le symbole d'une clé. Après 30 secondes le moniteur s'éteindra. L'installation peut être enclenchée aussi de l'intérieur en appuyant sur le bouton-poussoir avec le

symbole , en permettant ainsi le contrôle de l'extérieur lorsqu'il est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MONITEUR (ART. 63M7)

- Boîtier pour montage en saillie en ABS dans les coloris blanc/noir, blanc ou noir.
- Plaque d'accrochage et vis à goujons pour le montage mural fournis dans l'emballage.
- Écran plat de 4".
- Circuit électronique sur cartes interchangeables.
- Standard CCIR, 625 lignes, 50 images (Standard EIA sur demande).
- Bande passante 4 MHz.
- Signal d'entrée 1 - 2 Vpp sur 75 Ohms.
- Température de fonctionnement 0° + 40° C.
- Sonnerie électronique incorporée.
- Réglage à curseur à 3 positions du volume de la sonnerie
- Réglage de la luminosité
- Réglage contraste
- Poussoir pour commande gâche électrique 
- Poussoir pour auto-enclenchement 
- Poussoir  : fonctions auxiliaires (lumière de l'escalier, etc).
- Tension d'alimentation 15V c.a.
- Sortie d'alimentation de la caméra
- Dimensions: 204x220x71 mm.
- Poids: Kg. 1,5

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMÉRA (ART. 63U7/V)

- Senseur CCD 1/4".
- Objectif 3,7 mm F4,5 avec focus fixe
- Contrôle automatique de la luminosité
- Signal vidéo standard CCIR, 625 lignes, 50 images (Standard EIA sur demande).
- Tension de sortie vidéo 1Vpp sur charge de 75 Ohms.
- Température de fonctionnement -5 + 50° C.
- Éclairage infra-rouge du sujet.
- Éclairage porte-nom au moyen de diodes LED.
- Poste externe audio incorporé
- Boîte de raccordement amovible
- Alimentation 12V c.c. 150 mA fournie par le moniteur.
- Dimensions: 120x80x25 mm.
- Poids: Kg. 0,6.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU TRANSFORMATEUR (ART. 832/030)

- Boîtier en plastique sur 4 modules DIN.
- Tension d'alimentation 230V 50 Hz (autres alimentations sur demande)
- Tension de sortie 15 V c.a. 30 VA
- Protection interne contre les courts-circuits avec PTC
- Dimensions: 75x90x65 mm
- Poids: Kg. 0,76

INSTALLATION DU MONITEUR

Installer le moniteur loin de sources de lumière et de chaleur.


Fig. 1- Fixer la plaque d'accrochage moniteur à la paroi placée à 1,40 m. du sol au bord inférieur.

Fig. 2- Effectuer les connexions sur la boîte de raccordement du moniteur, en suivant le schéma fig. 9 ou avec les variantes des pages 10-14.

Insérer le moniteur en suivant la direction des flèches 1 et 2.

Fig. 3- Le curseur "A" sert à régler l'intensité de la tonalité d'appel; la poignée B règle la luminosité. Le bouton "C" sert pour régler le couleur;

le poussoir "D"  commande la gâche électrique;

le poussoir "E"  commande les fonctions auxiliaires (lumière de l'escalier, etc).


le poussoir "F"  sert à enclencher l'installation de l'intérieur;

Fig. 4- On peut transformer le moniteur en version de table en utilisant le kit de transformation approprié Art. 6610.

NOTES

L'installation garantit un bon fonctionnement si le raccordement est fait au moyen du câble de 30 m. Art. 63CV (fourni séparément) et s'il y a même une gâche de 12V c.a. 10 VA relié dans la même installation. On peut joindre de distances plus élevées en utilisant des câbles avec sections adéquates. Le câble coaxial à employer est le type RG59. On ne doit pas dépasser les 100m, de distance.

PLAQUE POUR PORTIER-VIDÉO

INSTALLATION DE LA PLAQUE ART. 8901/L2 (8902/L2)

Fig. 5 - Séparer la boîte à encastrer de la plaque de rue.

Murer la boîte à encastrer à une hauteur conseillée de m. 1,65 du côté supérieur au niveau du sol.

Fig. 6 - Enlever la plaque du châssis en suivant les opérations suivantes (N.B. La vis de fixation dans le bord inférieur a été déjà desserrée).

1- Tirer la plaque vers le bas.

2- Enlever la plaque en soulevant son bord inférieur.

Pour monter la plaque à nouveau effectuer les opérations 1 - 2 en sens contraire. Fixer ensuite la vis de sécurité du bord inférieur avec un tournevis, détail E

Compléter la fermeture de la plaque de rue en utilisant la serrure à clé, détail F.

Fig. 9- Pour accéder à l'étiquette porte-noms enlever la porte étiquette de la partie postérieure comme le montre la figure.

Dimensions de la partie frontale: 101 x 271 mm (L x H)

Dimensions boîtier: 89 X 248 X 50 mm. (L x H x P)

La plaque peut être installée même en version en saillie en utilisant le cadre avec protection anti- pluie Art. 9312 (Fig. 7) et le boîtier en saillie Art. 9312 (Fig. 8). Dimensions de la plaque de rue: 118x290x68 mm (L x H x P).

INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION

Le transformateur d'alimentation en 4 modules DIN peut être installé soit au mur en saillie avec les longues vis et les goujons fournis avec la plaque de rue, soit dans des boîtiers dotés de barre DIN et il doit être installé chez le moniteur. Il est conseillé de brancher possiblement le réseau d'alimentation avec un interrupteur bipolaire.

Le transformateur est doté d'une protection thermique (PTC) qui en cas de court-circuit au secondaire intervient en coupant la tension de 15V durant la panne. Après avoir enlevé la tension du réseau au primaire et éliminé le court-circuit, il faut attendre quelques minutes pour permettre le refroidissement du dispositif de protection, pour que le transformateur recommence à fonctionner régulièrement.

PANNES ÉVENTUELLES

(qui peuvent être éliminées par l'usager):

MONITEUR ÉTEINT

Contrôler que le transformateur soit correctement raccordé au réseau et qu'il y ait une tension de 15V aux bornes 11 et 12 du moniteur.

MONITEUR ALLUMÉ SANS IMAGE

Contrôler que le raccordement du câble entre le moniteur et la plaque soit effectué de façon appropriée, sans interruptions et/ou court-circuits.

ÉCRAN AVEC UNE OU DEUX BARRES HORIZONTALES ET/OU IMAGE DÉFORMÉE

Contrôler que la tension d'alimentation aux bornes M et 1 de la caméra ne soit pas inférieure à 13V. Si on n'arrive pas à faire fonctionner l'installation correctement, interpellier notre service d'assistance technique ou s'adresser à un technicien spécialisé.

D


Das 4-Draht Video-Türsprechanlagen Set kann einfach von jedermann angeschlossen werden. Es besteht aus zwei 4" Monitor mit Flachbildschirm; die von zwei 230V a.c. Transformatoren versorgt werden; eine Video-Türsprechstelle "8000" mit one Taste, komplett mit CCD kamera und Türlautsprecher.

Diese Anlage kann durch zusätzliche Monitore und/oder Haustelefone, ein Zusatzrelais und anderes nützliches Zubehör erweitert werden. Diese Teile sind auf Anfrage erhältlich.

FUNKTION

Drückt man die Klingeltaste der Video-Türsprechstelle, hört man ein akustisches Signal am Monitor, der sich sofort einschaltet und ein scharf Bild vom Rufenden zeigt.


Zum Sprechen den Hörer abheben und wenn es gewünscht wird, den Türöffner durch Drücken der Taste mit dem Schlüsselsymbol betätigen. Der monitor schaltet sich nach ca. 30 sec. automatisch ab. Die Anlage kann auch jederzeit von innen, durch drücken der

Taste mit dem  Symbol am Monitor, eingeschaltet werden; so kann man jederzeit das Externgelände überwachen.

ALLGEMEINE DATEN DES MONITORS (ART. 63M7).

- Aufputz-Version aus ABS; lieferbar in den Farben weiß/schwarz; weiß oder schwarz.
- Wandmontageplatte mit Dubeln.
- 4" Flachbildschirm.
- Elektronischer Schaltkreis auf austauschbaren Karten.
- Standard CCIR, 625 Zeilen, 50 Bilder (Standard EIA auf Anfrage).
- Bandbreite 4Mhz - Videoeingang 1 - 2 Vpp an 75 Ohm.
- Betriebtemperatur von 0° bis + 40° C.
- Eingebauter elektronischer Gong.
- 3-stufiger Lautstärkeregler für Gong.
- Helligkeitregelung
- Kontrastregelung

- Türöffnertaste 

- Taste zum Einschalten der Anlage von Innen 

- Potentialfreitaste (Treppenlicht usw.) 

- 15V a.c. Stromversorgung.
- Ausgang für Kameraversorgung.
- Abmessungen: 204x220x71 mm.
- Gewicht: 1,5 Kg.

ALLGEMEINE DATEN DER KAMERA (ART. 63U7/V).

- CCD 1/4" Sensor.
- 3,7 mm F4,5 Objektiv mit Festfocus
- Automatische Helligkeitregelung
- Videosignal Standard CCIR, 625 Zeilen, 50 Bilder (Standard EIA Auf Anfrage).
- Videoausgang 1Vpp auf 75 Ohm.
- Betriebtemperatur von -5 bis + 50° C.
- Infrarot-Beleuchtung.
- Namensschildbeleuchtung durch Diodenled.
- Eingebaute Audioaußenstelle
- Abnehmbare Klemmenleiste
- 12V= 150mA Gleichstromversorgung vom Monitor.
- Abmessungen: 120x80x25mm.
- Gewicht: 0,6 Kg.

ALLGEMEINE DATEN DES TRANSFORMATORS (ART. 832/030)

- DIN aus ABS-Plastik (Breite -4DIN Module)
- 230V 50 Hz Versorgungsspannung (andere Spannungen auf Anfrage)
- 15V a.c. 30 VA Ausgangsspannung
- In%orme Kurzschlußsicherung
- Abmessungen: 75x90x65mm.

MONTAGEHINWEISE FÜR MONITOR


Den Monitor nicht in der Nähe von Licht und Wärmequellen installieren.

Abb. 1- Die Monitorbefestigungsplatte an die Wand befestigen, die 1,40 m unterkant ab Boden eingemauert wurde.

Abb. 2- Führen Sie die Verbindungen an der Monitor-Klemmenleiste gemäß der Zeichnung auf Seite 9, oder den Sonderschaltungen des Basisschaltplanes auf den Seiten 10-14 aus. Nach Anschließen der Leiter diese möglichst flach an die Klemmen anpressen, dann den Monitor in Pfeilrichtung 1 und 2 einhaken.

Abb.3- Der Schieberegler "A" dient zur Lautstärkeregelung des Dreiklanggongs. Die Rändelschraube "B" dient der Helligkeitsregelung. Mit einem Schraubenzieher kann durch der Knopf C ist für den Farbre, zu regeln.verändert werden.

Taste "D"  betätigt den Türöffner.

Taste "E"  betätigt die Hilfsfunktionen.


Mit Taste "F"  kann die Anlage aktiviert werden.

Abb.4- Es ist möglich den Monitor unter Verwendung nachstehender Umbausätze in ein Tischgerät umzubauen Art. 6610.

ACHTUNG:

Die Installation gewährleistet einen guten Betrieb wenn mit 30 m. Länge Kabel Art. 63CV angeschlossen ist (das getrennt mitgeliefert ist) und wenn einer 12V WECHSELSTROM 10 VA elektrische Türöffner eingesteckt ist. Verwendet man Kabel mit entsprechendem Durchmesser, können diese bis 100m lang sein. Als Koaxialkabel ist der Typ RG59 zu verwenden.

VIDEO-TÜRSPRECHSTELLE

MONTAGEHINWEISE ART. 8901/L2 (8902/L2)

Fig. 5 - Das Up-Gehäuse vom Klingeltableau entfernen.

Das Up-Gehäuse in 1,65 m Entfernung (Oberteil) vom Boden in der Wand befestigen.

Fig. 6 - Die Aluabdeckplatte nehmen Sie wie folgt ab.

N.B. Die Schraube an der unteren Kante wurde werkseitig bereits gelockert.

1- Abdeckplatte nach unten ziehen und

2- von unten her wegnehmen Um die Abdeckplatte wieder aufzusetzen; gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge (2 - 1) vor und Sichertschraube mit einem Schraubenzieher, Detail E

Beenden das Klingeltableauschliessen unter Verwenden des Schraube-Typ-Türöffners, Detail F

Fig. 9- Um das Namensschild zu erhalten, entfernen Sie die Namensschildhalterung von der Rückseite, wie gezeigt.

Platteabmessungen: 101 x 271 mm (L x H)

Gehäuseabmessungen: 89 X 248 X 50 mm. (L x H x T)

Das Klingeltableau kann nach der A.p.-Version durch Benutzen des Rahmens mit Regenschutz Art. 9212 (Fig. 7) und des A.p.-Gehäuses Art. 9312 (Fig. 8) installiert werden.

Klingeltableaubmessungen: 118x290x68 mm (L x H x T).

MONTAGEHINWEISE FÜR TRANSFORMATOR

Der Transformator Art. 832/030 kann entweder mit den beigelegten Schrauben and der Wand befestigt werden oder auf eine DIN-Schiene aufgeschnappt werden. Es ist ratsam den Transformator über einen zweipoligen Schalter an das Netz anzuschließen. Der Transformator ist mit einer Thermosicherung ausgestattet (PTC). Im Fall eines Kurzschlusses auf der Sekundärseite, wird die 15V Wechselspannung abgeschaltet. Nach Abschalten der Netzspannung und Entfernen des Kuzschlusses, ist es notwendig einige Minuten zu warten, bis der Transformator wieder in Betrieb gehen kann.

MÖGLICHE STÖRUNGEN

(können vom Anwender beseitigt werden):

BILDSCHIRM BLEIBT DUNKEL.

Kontrollieren Sie ob der Transformator richtig an das Netz angeschLossen ist. Die Speisung zwischen den Klemmen 11 und 12 des Monitors sollt 15V betragen.

BILDSCHIRM WIRD HELL, ABER KEIN BILD VORHANDEN:

Kontrollieren ob die Kabel zwischen Monitor und Kamera richtig verdrahtet sind, und keine Unterbrechungen oder Kurzschlüsse vorhanden sind.

BILDSCHIRM MIT EINEM ODER ZWEI HORIZONTALLEN BALKEN UND/ODER MIT VERZOGENEM BILD:

Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung zwischen den Klemmen M und 1 der Kamera nicht unter 13V liegt.

Wenn die Anlage noch immer nicht funktioniert, wenden Sie sich an unseren Kundendienst bzw. an einen entsprechenden Techniker.


El kit para video-portero 4 hilos a sido creado para ser facilmente instalado. Este kit comprende 2 monitores de 4" con pantalla plana alimentados por dos transformadores para conectar a red c.a., una placa externa "8000" con 1 pulsador, provista de cámara CCD en color y aparato externo para audio.

La instalación puede ser ampliada con monitores y/o teléfonos suplementarios, repetidor de llamada y otros accesorios útiles, están provistos según pedido.




FUNCIONAMIENTO

Una vez efectuada la instalación, y después de haber seguido las instrucciones que contiene el presente folleto, presionando el pulsador de la placa, se efectuará la llamada al monitor, a través de llamada acústica que inmediatamente se iluminará mostrando muy claramente la persona que capta la cámara.

Para mantener la conversación, con la placa, bastará descolgar el microteléfono y a continuación accionar la cerradura eléctrica, pulsando el botón correspondiente. Pasado un tiempo de 30 segundos aproximadamente, el monitor se apagará. La instalación puede ser encendida desde el interior pulsando el pulsador con el símbolo

, permitiendo así el control del area externa en cualquier momento.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MONITOR (ART. 63M7)

- Mueble en ABS para montaje de externo pared.
- Colores disponibles: blanco, blanco/negro o negro.
- Plancha de enganche y tornillos para la fijación en la pared provistos en el embalaje.
- CRT pantalla plana de 4"
- Circuito electrónico con módulos intercambiables
- Senal video standard CCIR, 625 líneas, 50 cuadros (según petición standard EIA)
- Banda pasante 4MHz
- Senal acceso video 1-2Vpp 75 Ohm
- Temperatura de funcionamiento 0° + + 40° C.
- Timbre electrónico
- Control del volumen con cursor
- Control de luminosidad
- Control de contraste
- Botón para apertura de cerradura 
- Botón auto-encendido 
- Pulsador : Para servicios auxiliares (luz escalera, etc.)
- Tensión de alimentación 15V c.a.
- Salida alimentación cámara.
- Dimensiones: 204x220x71 mm.
- Peso: Kgs. 1,5

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CÁMARA (ART. 63U7M)

- Sensor 1/4" a estado solido
- Objetivo 3,7 mm F4,5 con foco fijo
- Control automático de la luminosidad
- Senal video standard CCIR, 625 líneas, 50 cuadros (según petición standard EIA)
- Tensión de salida video 1Vpp 75 Ohm
- Temperatura de funcionamiento -5° + + 50° C.
- Iluminación del sujeto al infrarrojo.
- Iluminación tarjetita portanombre por medio de Diodos LED.
- Aparato externo audio incorporado
- Caja de conexiones extraible
- Alimentación 12V c.c. 150mA provista por el monitor.
- Di mensiones: 120x80x25mm.
- Peso: kgs. 0,6.

CARACTERISTICAS TECNICAS DELTRANSFORMADOR (ART. 832/030)

- En caja termoplástica sobre 4 módulos DIN.
- Tension de alimentación 230V 50Hz (según petición varias tensiones de alimentación)
- Tensión de salida 15 V c.a. 30 VA.
- Protección interna contra las sobrecargas con PTC.
- Dimensiones: 75x90x65 mm.
- Peso: Kgs. 0,76.

INSTALACIÓN DEL MONITOR


Instalar el monitor lejos de fuentes luminosas y de calor


Fig. 1- Fijar la plancha de enganche monitor a la pared empotrada a una altura de m. 1,40 desde el piso al borde inferior de la misma.

Fig. 2- Ejecutar los conexionados en la caja de conexiones del monitor, siguiendo el esquema de pag. 9 o las variaciones de pag. 10-14. Insertar el monitor en sentido de la dirección de las flechas 1 y 2.

Fig. 3- El cursor "A" sirve para regular la intensidad de la llamada. El mando "B" sirve para regular la luminosidad.

La manopla "C" sirve para regular el color.

El pulsador "D"  acciona la cerradura eléctrica.

El pulsador "E"  sirve para accionar los servicios auxiliares (luz escalera, etc.).


El pulsador "F"  sirve para encender la cámara desde el interior.

Fig. 4- Se puede transformar el monitor en versión de sobremesa utilizando el kit de trasformación apropiado Art. 6610.

ADVERTENCIA

La instalación asegura un buen funcionamiento si está conectada con cable de 30 m. Art. 63CV (suministrado separadamente) y si se conecta también una cerradura eléctrica de 12V A.C. 10VA. Sin embargo se pueden alcanzar distancias más largas, utilizando cables con sección adecuada, debe utilizarse el cable coaxial tipo RG59. No se pueden superar los 100 metros de distancia.

PLACA PARA VIDEO-PORTERO

INSTALACIÓN PLACA ART. 8901/L2 (8902/L2)

Fig. 5 - Separar la caja de empotre de la placa.

Murar la caja de empotre a una altura aconsejada de m. 1,65 del borde superior al nivel del suelo.

Fig. 6 - El frontal se separa del fondo, teniendo presente que el tornillo de seguridad, del borde inferior, ya está aflojado.

Ejecutar las operaciones siguientes:

1- tirar el frontal hacia abajo y

2- quitar el frontal alejando antes el bordo inferior. Para colocar el frontal ejecutar las operaciones 1- 2 en el sentido contrario. Fijar luego el tornillo de seguridad en el borde inferior con un destornillador, (detalle E).

Completar el cierre de la placa utilizando la cerradura a tornillo, particular F

Fig. 9 - Para acceder a la tarjetita portanombres mover el sujetatarjetita desde atrás como muestra la figura.

Dimensiones plancha: 101 x 271 mm (B x A)

Dimensiones caja de empotre: 89x248x50 mm (B x A x P)

La placa puede ser instalada también en la versión de externo pared utilizando el marco Art. 9212 (Fig. 7) y la caja de externo pared Art. 9312 (Fig. 8):

Dimensiones placa: 118x290x68 mm (B x A x P)

INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE ALIMENTACION

El transformador de alimentación en 4 módulos DIN se puede instalar a la pared con los tornillos y tacos provistos en el embalaje de la placa, o en las cajas provistas de barra DIN y debe ser instalado cerca del monitor. Es aconsejable conector el alimentador a la red a través de un interruptor bipolar. El transformador está provisto de una protección termica (PTC) que en caso de cortocircuito en el secundario, desconecta la tensión de 15V, mientras persiste el defecto. Después de haber quitado la tensión de red al primario y eliminando el cortocircuito, se precisa esperar algunos minutos para permitir el enfriamiento del dispositivo de protección, y el transformador vuelve a funcionar correctamente.

GUIA DE POSIBLES AVERIAS

(que pueden ser eliminadas por el usuario):

MONITOR APAGADO

Controlar que el transformador está correctamente conectado a la red y que hay tensión de 15V en los bornes 11 y 12 del monitor.

MONITOR ENCENDIDO SIN IMAGEN

Controlar que el conexionado del cable entre el monitor y la placa sea correoto, sin interrupciones y/o cortocircuitos.

PANTALLA CON UNA O DOS LÍNEAS NEGRAS HORIZONTALES Y/O IMAGEN DEFORMADA

Controlar que la tensión de alimentación en los bornes M y 1 de la camara no sea inferior a 13V.


Si no se logra hacer funcionar correctamente la instalación, llamar a nuestro servicio técnico de asistencia o a un técnico de confianza.

O kit video-porteiro 4 fios foi idealizado para poder ser facilmente instalado. É composto por 2 monitores de 4" com ecran plano, alimentados por dois transformadores que se ligam à rede c.a., por uma botoneira exterior "8000" com 1 botão, câmara de vídeo a cores e posto externo audio.




A instalação pode ser ampliada adicionando-lhe monitores e/ou telefones suplementares, repetidor de chamada e outros acessórios fornecidos a pedido.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Após o sistema instalado, de acordo com as instruções do presente folheto, premindo o botão da botoneira ouvir-se-à no monitor um sinal acústico e, imediatamente, este iluminar-se-à mostrando claramente o sujeito presente diante da telecâmara. Para conversar com o exterior bastará levantar o telefone. Se for necessário accionnar o trinco eléctrico premindo o botão adequado. Decorridos cerca 30 segundos o monitor apagar-se-a. A instalação pode ser

acendida do interior premindo o botão com o símbolo , permitindo assim o controle do exterior em qualquer momento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO MONITOR (ART. 63M7)

- De parede, do tipo exterior, com carcaça em ABS: branco, preto ou branco/preto.
- Placa de encaixe para fixação à parede, fornecida com os acessórios necessários.
- Cinescópico de 4" com ecran plano.
- Circuitos electrónicos em placas intercambiáveis.
- Sinal video standard CCIR 625 linhas 50 imagens (a pedido standard EIA).
- Banda passante 4 MHz.
- Sinal de entrada video 1-2 Vpp em 75 Ohm.
- Temperatura de funcionamento 0° ÷ + 40° C.
- Campainha electrónica.
- Controle de intensidade sonora da campainha por cursor.
- Controle de luminosidade.
- Controle de contraste.
- Botão de comando do trinco eléctrico 
- Botão auto-acendimento 
- Botão : para serviços auxiliares (luz de escada, etc.).
- Tensão de alimentação 15 V c.a.
- Saída para alimentação da telecâmara.
- Dimensoes máximas 202x220x85 mm.
- Peso 1,5 Kg sem embalagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TELECÂMARA (ART. 63U7/V)

- Sensor 1/4" no estado sólido.
- Objetiva 3,7 mm F4,5 com foco fixo.
- Controle automático de luminosidade.
- Sinal video standard CCIR 625 linhas 50 imagens (a pedido standard EIA).
- Tensão de saída vídeo 1 Vpp em 75 Ohm.
- Temperatura de funcionamento 5° a + 50° C
- Iluminação do sujeito por meio de infravermelhos.
- Iluminação tarjeta portanome por meio de diodos LED.
- Posto externo audio incorporado
- Bornes para ligação extraíveis
- Alimentação 12Vcc 150mA fornecida pelo monitor.
- Dimensões maximas 120x80x25mm
- Peso 0,6 Kg sem embalagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO TRANSFORMADOR (ART. 832/030)


- Caixa em material termoplastico de 4 módulos DIN.
- Tensão de alimentação 230 V, 50 Hz (a pedido outras alimentações).
- Tensão de saída 15V c.a. 30VA.
- Protecção interna contra curto-circuitos com PTC.
- Dimensoes máximas 75x90x65 mm.
- Peso 0.76 Kg sem embalagem.


INSTALAÇÃO DO MONITOR

Instalar o monitor lejos de fuentes luminosas y de calor.

- Fig. 1 - Fixar a placa de enganche monitor à parede a 1,40 m do pavimento ao seu bordo inferior.
- Fig. 2 - Executar as ligações nos bornes do monitor, seguindo o esquema a la pag. 9 ou as modificações mostradas nas pag. 10-14.
- Fig. 3 - Inserir o monitor seguindo o sentido das setas 1 e 2. O cursor "A" serve para regular a intensidade sonora da chamada. O punho "B" serve para regular a luminosidade.

A manopla "C" serve para regular o cor.

O botao "D"  acciona o trinco eléctrico.

O botao "E"  serve para acionar serviços auxiliares (luz de escada, etc).


O botao "F"  é usado no auto-acendimento do sistema.

Fig. 4 - Pode-se transformar o monitor para a versão de mesa utilizando o kit de transformação respectivo Art. 6610.

ATENÇÃO

A instalação assegura um bom funcionamento si está ligada com cabo de 30 m. Art. 63CV (fornecido separadamente) e si se liga também um trinco eléctrico de 12V c.a. 10 VA. Todavia podem-se alcançar distancias maiores utilizando cabos com secção adequada. O cabo coaxial a utilizar é do tipo RG59. No entrando, não convém superar 100 metros de distância.

INSTALAÇÃO CAIXA DE CORREIO VIDEO ART. 8901/L2 (8902/L2)

Fig. 5 - Afastar a caixa para embeber da botoneira.

Embeber o contentor de modo a que a parte superior fique a 1,65 m. do nivel do solo.

Fig. 6 - A placa vai separada do fundo, tendo presente que o parafuso da segurança posto no bordo inferior foi já desapertado. A operação a executar é:

- 1- puxar a placa pela parte inferior,
- 2- tirar a placa soltando primeiro o bordo inferior. Para voltar a montar o espelho frontal seguir as operações 1-2 no sentido inverso. Fixar o parafuso de segurança no bordo inferior através uma chave de parafusos, pormenor A, (peça E). Completar o fecho da botoneira utilizando o trinco a parafuso, pormenor F.

Fig. 9- Para ter acesso ao cartão porta-nomes extrair a tampa de plástico que o prende, como mostra a figura.

Dimensões da placa: 101 x 271 mm (L x A)

Dimensões caixa de embeber: 89x248x50 mm. (L x A x P)

A botoneira pode ser instalada mesmo na versão de externo parede utilizando o aro com protecção antichuva Art. 9212 (Fig. 7) e a caixa de parede Art. 9312 (Fig. 8). Dimensões da botoneira: 118x290x68 mm (L x A x P).

INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO

O transformador de alimentação Art. 832/030 pode ser instalado na parede com parafusos longos fornecidos juntamente com a botoneira, ou num quadro dotado de calha DIN (ocupa o espaço de 4 módulos) e deve ser instalado vizinho ao Monitor. É aconselhável ligar à rede de alimentação através de interruptor bipolar.

O transformador é dotado duma protecção térmica (PTC) que em caso de curto-circuito ao secundário intervém cortando a tensão de 15V enquanto persista a avaria. Depois de ter tirado a tensão da rede ao primário e eliminado o curto-circuito, deve-se esperar alguns minutos para permitir o arrefecimento do dispositivo de protecção para que o transformador torne a funcionar regularmente.

EVENTUAIS ANOMALIAS

(As quais podem ser eliminadas pelo utente):

MONITOR APAGADO

Verificar que o transformador esteja correctamente ligado à rede e que a tensão de 15V chega aos terminais 11 e 12 do monitor.

MONITOR ACESO SEM IMAGEM

Verificar que a ligação do cabo entre o monitor e a botoneira esteja correcta, sem interrupção e/ou cortocircuito.

ÉCRAN COM UNA OU DUAS BARRAS NEGRAS HORIZONTAIS E/OU IMAGEM DISTORCIDA

Verificar se a tensão de alimentação na telecâmara, terminais M e 1, não seja inferior a 13 Volts.

Quando não se conseguir pôr a funcionar correctamente o sistema, entrar em contacto com o nosso serviço de assistência ou recorrer a um técnico de confiança.

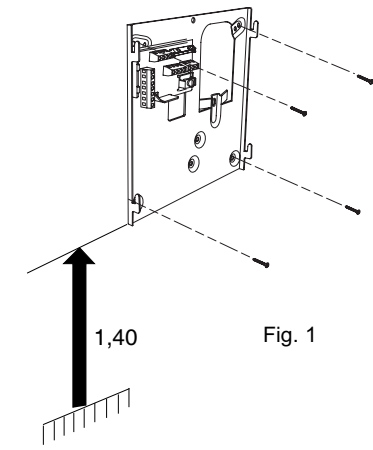


Fig. 1

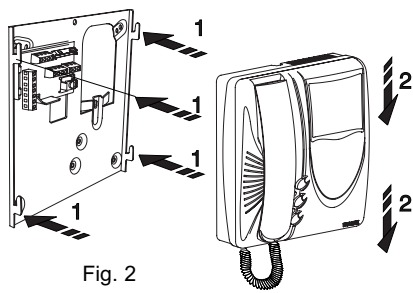


Fig. 2

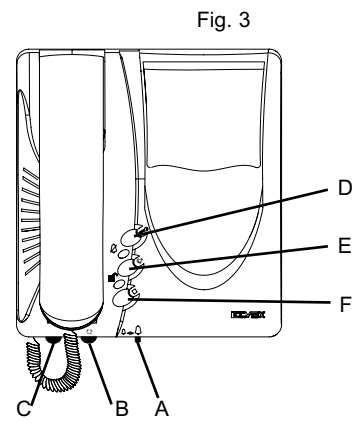


Fig. 3

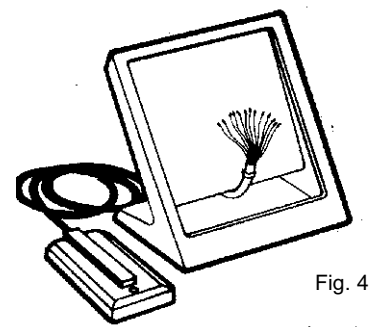


Fig. 4

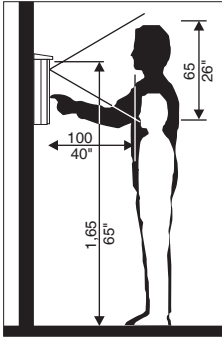


Fig. 5

Fig. 6

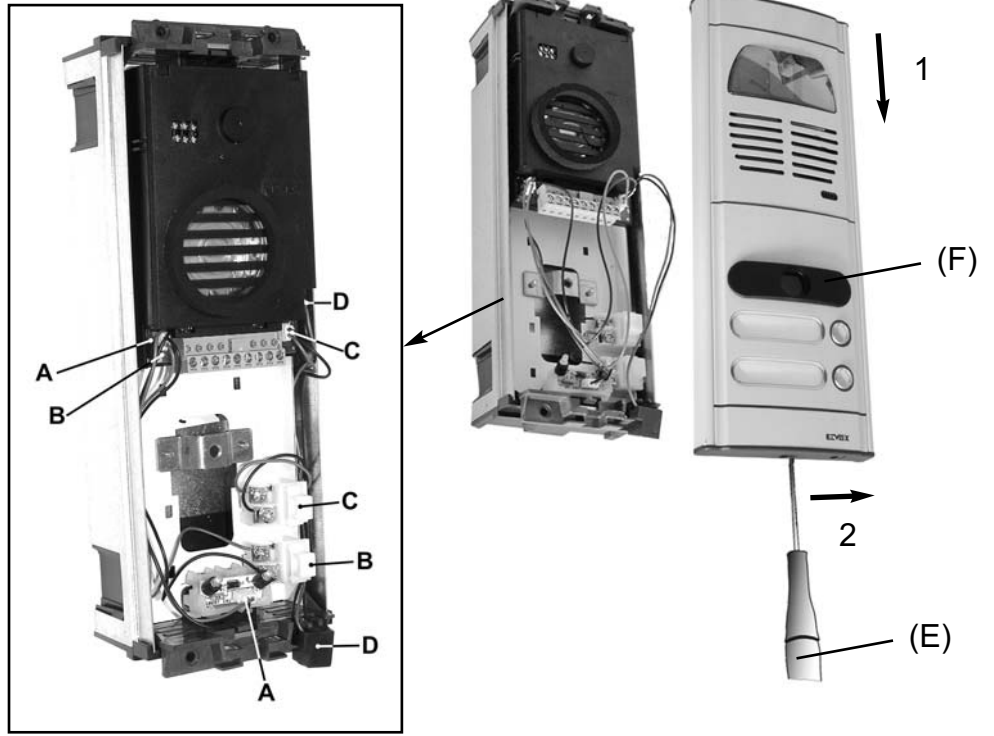


Fig. 7



Fig. 8

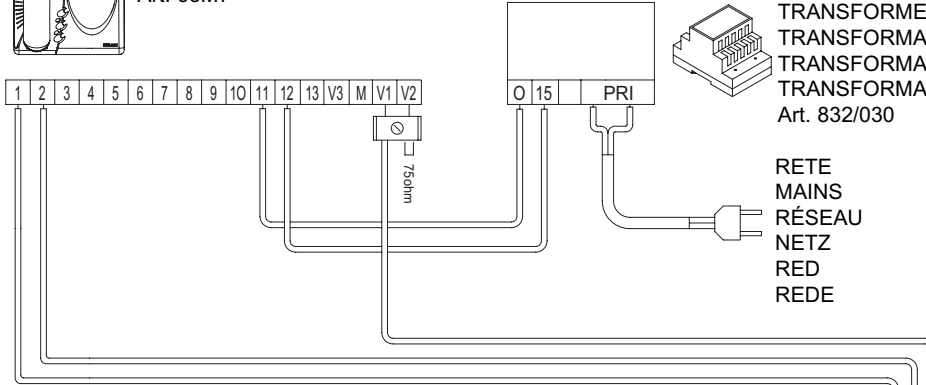


Fig. 9

**SCHEMA DI COLLEGAMENTO KIT VIDEOCITOFONO ART. 637G/S1 CON CAVO COASSIALE
 WIRING DIAGRAM FOR VIDEO-INTERCOM KIT ART. 637G/S1 WITH COAXIAL CABLE
 SCHÉMA DES CONNEXIONS POUR KIT PORTIER-VIDÉO ART. 637G/S1 AVEC CÂBLE COAXIAL
 SCHALTPLAN FÜR VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN SET ART. 637G/S1 MIT KOAXIALKABEL
 ESQUEMA DE CONEXIONADO DE KIT PARA VIDEO PORTERO ART. 637G/S1 CON CABLE COAXIAL
 ESQUEMA DE LIGAÇÃO PARA KIT VIDEO-PORTEIRO ART. 637G/S1 COM CABO COAXIAL**




MONITOR
MONITEUR
Art. 63M7



TRASFORMATORE
TRANSFORMER
TRANSFORMATEUR
TRANSFORMATOR
TRANSFORMADOR
Art. 832/030

RETE
MAINS
RÉSEAU
NETZ
REDE

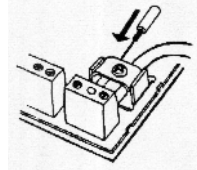

Nel monitor inserire la resistenza da 75 Ohm fornita a corredo tra i morsetti V2-M.

Connect 75-Ohm resistor (supplied) to the last monitor, between terminals V2-M.


Insérer la résistance de 75 Ohms (fournie dans l'emballage) dans le dernier moniteur entre les bornes V2 et M.

Beim letzten Monitor zwischen Klemmen V2-M den mitgelieferten 75 Ohm Abschlußwiderstand montieren.

En el monitor insertar la resistencia de 75Ohm, provista en el embalaje, entre los bornes V2 M.

No monitor colocar a resistência de 75 Ohm fornecida a pedido entre os terminais V2 e M.

TARGA PER VIDEOCITOFONO
CAMERA ENTRANCE PANEL
PLAQUE DE RUE POUR
PORTIER VIDÉO
VIDEOTÜRSTELLE
PLACA PARA VIDEO-PORTERO
BOTONEIRA
serie 8000

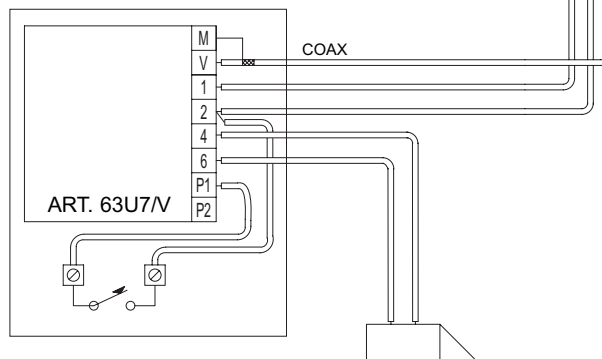

SERRATURA - ELECTRIC LOCK
GÂCHE - TÜRÖFFNER
CERRADURA - TRINCO
12V - 10VA

N° vc3845-2


**Sezione conduttori-Conductor section
 Sections des conducteurs-Leiterdurchmesser
 Secciones conductores-Secção condutores**

Morsetti monitor Monitor terminal Bornes moniteur Monitor Klemmen Bornes monitor Terminais monitor	fino a 10 m. - up to 10 m. jusqu'à 10 m. - bis 10 m. hasta 10 m. - até 10 m.	fino a 30 m. - up to 30 m. jusqu'à 30 m. - bis 30 m. hasta 30 m. - até 30 m.	fino a 50 m. - up to 50 m. jusqu'à 50 m. - bis 50 m. hasta 50 m. - até 50 m.	fino a 100 m. - up to 100 m. jusqu'à 100 m. - bis 100 m. hasta 100 m. - até 100 m.
11 - 12	1,5mm ²	-	-	-
1 - 2	Art. 63CV / 0,5 mm ²		0,75 mm ²	1mm ²
Video	Art. 63CV o-or-ou-oder Cavo coassiale 75 Ohm (tipo RG59) 75-Ohm coaxial cable (type RG59) Câble coax. 75 Ohm (type RG59) 75 Ohm Koaxialkabel (RG59) Cable coaxial 75 Ohm (tipo RG59) Cabo coaxial de 75 Ohm (tipo RG59)		Cavo coassiale 75 Ohm (tipo RG59) 75-Ohm coaxial cable (type RG59) Câble coax. 75 Ohm (type RG59) 75 Ohm Koaxialkabel (RG59) Cable coaxial 75 Ohm (tipo RG59) Cabo coaxial de 75 Ohm (tipo RG59)	

VARIANTI ALLO SCHEMA BASE DEL KIT VIDEO 4 FILI (Gli accessori sono forniti su richiesta)
VERSIONS OF BASIC WIRING DIAGRAM FOR 4-WIRE VIDEO-KIT (accessories are supplied on request)
VARIANTES AU SCHÉMA BASE DE KIT VIDEO 4 FILS (Les accessoires sont fournis sur demande)
SONDERSCHALTUNGEN ZUM BASISCHALTPLAN FÜR 4-DRAHT VIDEO-SET (Zubehör auf Anfrage erhältlich)
VARIANTES AL ESQUEMA BASE DEL KIT VIDEO A 4 HILOS (Los accesorios vienen abastecidos según pedido)
VARIANTES AO ESQUEMA BASE DO KIT DE VIDEO A 4 FIOS (Os acessórios são fornecidos sob pedido)

VARIANTE-VERSION-SONDERSCHALTUNG-VARIACIÓN 1


N.B.
 Il relè Art. 537R rimane eccitato per tutto il tempo di accensione del monitor.
 Relay Art. 537R is excited as long as the monitor is switched on.
 Le relais Art. 537R reste excité pendant le temps d'enclenchement du moniteur.
 Das relais zieht solange an, wie der Monitor eingeschalten ist.
 Anschluß des Relais Art. 537R für zusätzliche Beleuchtung.
 El relè Art. 537R queda excitado durante todo el tiempo del funcionamiento del monitor.
 O relè Art. 537R permanece excitado enquanto o monitor se mantém ligado.

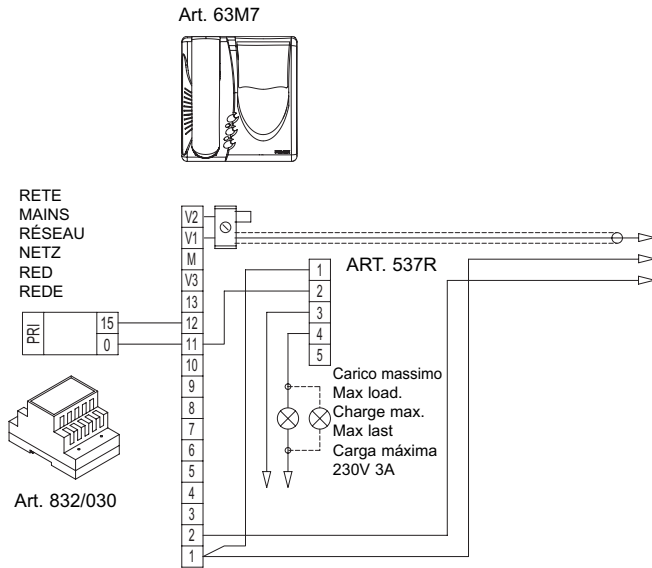

Collegamento di un relè Art. 537R temporizzato, per accensione lampada ausiliaria.
 Carico massimo ai contatti 230V 3A.
 Connection of timed relay Art. 537R, to switch on extra lamp.
 Max load. 230V 3A.
 Connexion d'un relais Art. 537R temporisé, pour enclenchement ampoule supplémentaire.
 Charge max. 230V 3A.
 Anschluß des Relais Art. 537R für zusätzliche Beleuchtung.
 Max. Last 230V 3A.
 Conexionado de um relè Art. 537R temporizado, para acender a lâmpada auxiliar.
 Carga máxima 230V 3A.
 Ligação de um relè Art. 537R temporizado, para acender a lâmpada auxiliar.
 Carga máxima 230V 3A.

VARIANTE-VERSION-SONDERSCHALTUNG-VARIACIÓN 2


Collegamento del relè Art. 170/001, per accensione lampada luce scala.
 Connection of relay Art. 170/001, to switch on stair-light.
 Connexion du rélais Art. 170/001, por enclenchement lumière escalier
 Anschluß von Treppenhauslichttaste mittels Relais Art. 170/001
 Conexionado del relé Art. 170/001, para encender la luz escaleras
 Ligação do relé Art. 170/001, para acender a luz da escada.

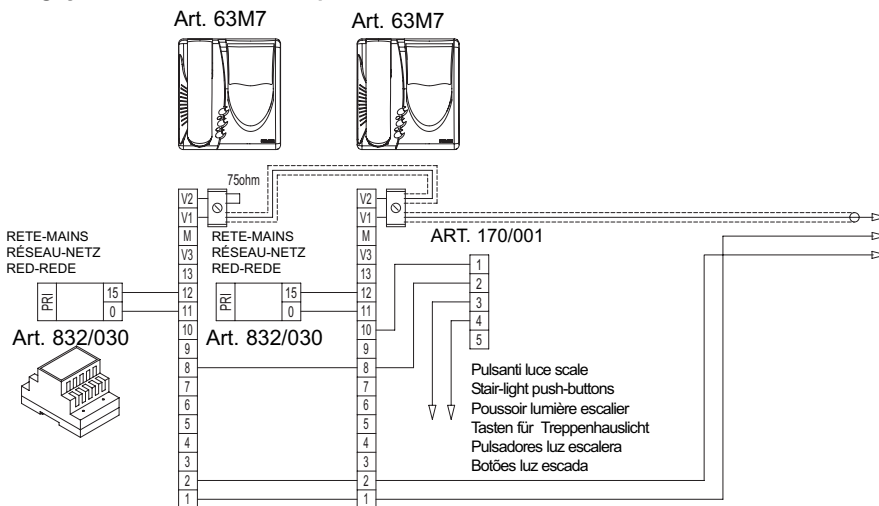

Per accendere la luce scale si preme il pulsante con il simbolo . Carico massimo ai contatti 230V 3A.
 To switch on stair-light press push-button with bulb symbol . Max load 230V 3A.
 Pour allumer la lamp escalier presser le poussoir avec le symbole . Charge max. 230V 3A.
 Um das Treppenhauslicht einzuschalten, drücken Sie die Taste mit dem Lichtssymbol .
 Para encender la luz da escaleras apretar el pulsador con el symbol . Carga máxima 230V 3A.
 Para acender a luz da escada, preme-se o botão com o símbolo . Carga máxima 230V 3A.


VARIANTE-VERSION-SONDERSCHALTUNG-VARIACIÓN 3

Collegamento del pulsante supplementare apriporta.
 Connection of additional door lock-release push-button.
 Connexion du poussoir supplémentaire ouvre-porte.
 Anschluß eines zusätzlichen Türöffnertasters.
 Conexión del pulsador suplementario abrepuerta.
 Ligação do botão de trinco suplementar

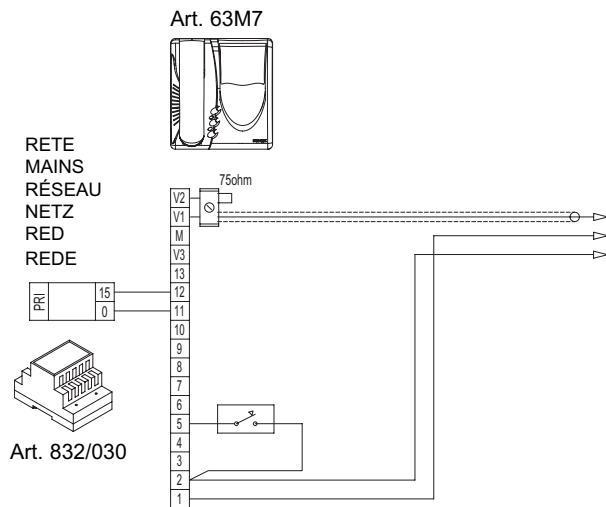


VARIANTE-VERSION-SONDERSCHALTUNG-VARIACIÓN 4

Collegamento dell'altoparlante Art. 2/841 ripetitore di chiamata.
 Connection of call repeater loudspeaker Art. 2/841.
 Connexion du haut-parleur Art. 2/841, répéteur d'appel.
 Anschluß des Lautsprechers Art. 2/841 für Rufsignalverteilung.
 Conexión de altavoz Art. 2/841 repetidor de llamada.
 Ligação do altifante Art. 2/841 repetidor de chamada

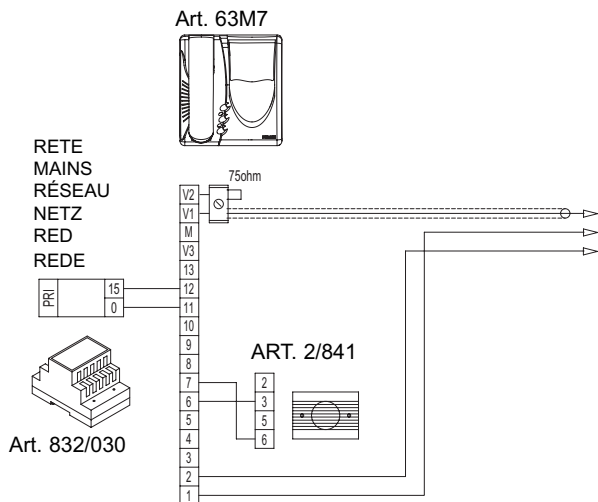

VARIANTE-VERSION-SONDERSCHALTUNG-VARIACIÓN 5

Collegamento del pulsante di chiamata supplementare fuoriporta
 Wiring of additional call push-button outside the apartment door.
 Connexion du poussoir d'appel supplémentaire à la porte de l'appartement.
 Anschluß der Zusatzklingeltaste vor der Wohnung.
 Conexionado del pulsador de llamada suplementaria a la puerta del apartamento.
 Ligação do botão de chamada suplementar no patamar.

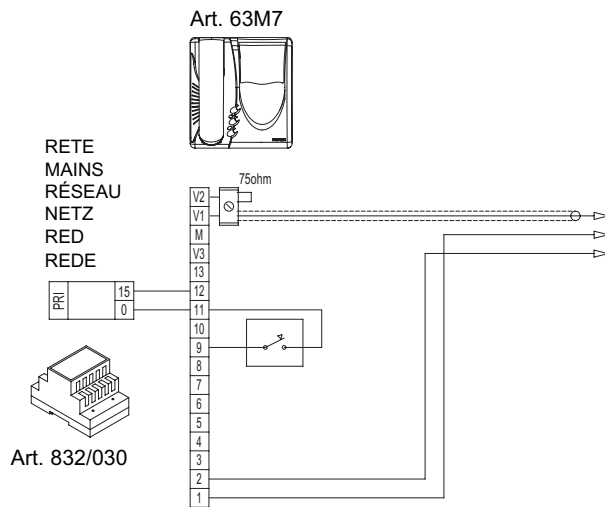


VARIANTE-VERSION-SONDERSCHALTUNG-VARIACIÓN 6

SCHEMA DI COLLEGAMENTO KIT VIDEO 4 FILI CON CITOFONO SUPPLEMENTARE
 WIRING DIAGRAM FOR 4-WIRE VIDEO-KIT WITH ADDITIONAL INTERPHONE
 SCHÉMA DE CONNEXIONS KIT VIDÉO 4 FILS AVEC POSTE D'APPARTEMENT SUPPLÉMENTAIRE
 VERDRAHTUNGSPLAN FÜR 4-DRAHT VIDEO-SET MIT ZUSATZHAUSTELEFON
 ESQUEMA DE CONEXIONADO PARA KIT VIDEO 4 HILOS CON TELÉFONO SUPLEMENTARIO
 ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO KIT DE VÍDEO A 4 FIOS COM TELEFONE SUPLEMENTAR

N.B.

Il citofono supplementare Art. 6207 è fornito su richiesta. La chiamata al citofono e al monitor è contemporanea.
 Additional interphone Art. 6207 may be supplied on request. Calls to interphone and monitor are simultaneous.
 Le poste supplémentaire Art. 6207 est fourni sur demande. L'appel au poste et au moniteur est simultané.
 Das Haustelefon Art. 6207 ist auf Anfrage erhältlich. Die Rufe zum Monitor und zum Haustelefon erfolgen gleichzeitig.
 El teléfono suplementario Art. 6207 viene abastecido según pedido. La llamada al teléfono y al monitor es simultánea.
 O telefone suplementar Art. 6207 é fornecido sob pedido. A chamada do telefone e do monitor são simultâneas.

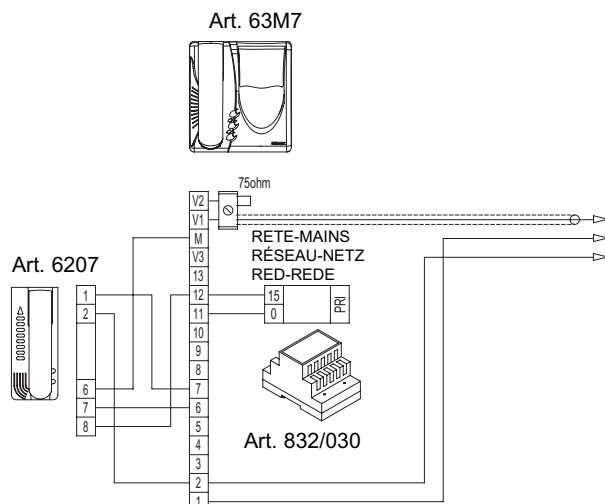

VARIANTE-VERSION-SONDERSCHALTUNG-VARIACIÓN 7

SCHEMA DI COLLEGAMENTO KIT VIDEO A 4 FILI CON MONITOR SUPPLEMENTARE

WIRING DIAGRAM FOR 4-WIRE VIDEO-KIT WITH ADDITIONAL MONITOR

SCHEMA DES CONNEXIONS KIT VIDÉO 4 FILS AVEC MONITEUR SUPPLÉMENTAIRE

VERDRAHTUNGSPLAN FÜR 4-DRAHT VIDEO-SET MIT ZASATMONITOR

ESQUEMA DE CONEXIONADO PARA KIT VIDEO 4 HILOS CON MONITOR SUPLEMENTARIO

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO KIT DE VIDEO A 4 FIOS COM MONITOR SUPLEMENTAR.



Nell'ultimo monitor inserire la resistenza da 75 Ohm fornita tra i morsetti V2-M.


Connect 75-Ohm resistor (supplied) to the last monitor, between terminals V2-M.

Insérer la résistance de 75 Ohms (fournie dans l'emballage) dans le dernier moniteur entre les bornes V2 et M.

Beim letzten Monitor zwischen Klemmen V2-M den mitgelieferten 75 Ohm Abschlußwiderstand montieren.

En el monitor insertar la resistencia de 75Ohm, provista en el embalaje, entre los bornes V2 M.

No monitor colocar a resistência de 75 Ohm fornecida a pedido entre os terminais V2 e M..

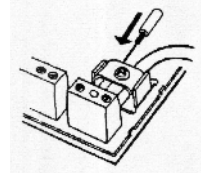

N.B.

Il monitor supplementare Art. 63M7 è fornito su richiesta. Deve essere alimentato con un proprio trasformatore Art. 832/030. L'accensione alla chiamata dei due monitor è contemporanea.


Additional monitor Art. 63M7 may be supplied on request. This monitor must be powered with its own transformer Art. 832/030. The two monitors come on simultaneously, when a call is made.

Le moniteur supplémentaire Art. 63M7 est fourni sur demande. Il doit être alimenté avec un transformateur Art. 832/030. À l'appel de l'extérieur, les deux moniteurs s'enclenchent en même temps.

Der Zusatzmonitor Art. 63M7 ist auf Anfrage erhältlich. Diese Monitor wird mit einem eigenen Transformator Art. 832/030 gespeist. Bei einem Ruf von der Türstelle schalten beide Monitore gleichzeitig ein.

El monitor suplementario Art. 63M7 viene abastecido según pedido. Debe ser alimentado con su propio alimentador Art. 832/030. El encendido a la llamada de los monitores es simultáneo.

O monitor suplementar Art. 63M7 é fornecido sob pedido. Deve ser alimentado pelo transformador Art. 832/030. À chamada, o acendimento dos dois monitores é simultâneo.

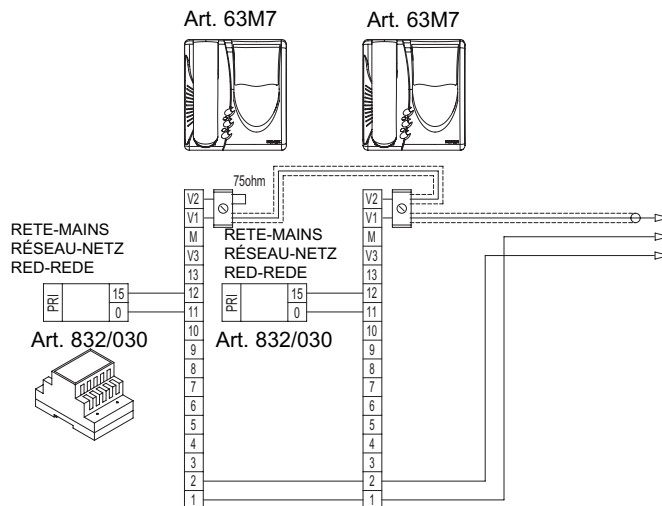

VARIANTE-VERSION-SONDERSCHALTUNG-VARIACIÓN 8

Collegamento suonerie supplementari a timpano con relè Art. 170/101


Supplementary mechanical bell connection with relay Art. 170/101

Connexion sonneries supplémentaires au tympan avec relais Art. 170/101

Anschluß zusätzlicher Klingeln mit Relais Art. 170/101

Conexión timbre suplementario con relé Art. 170/101

Ligação de campainhas suplementares com o relé Art. 170/101

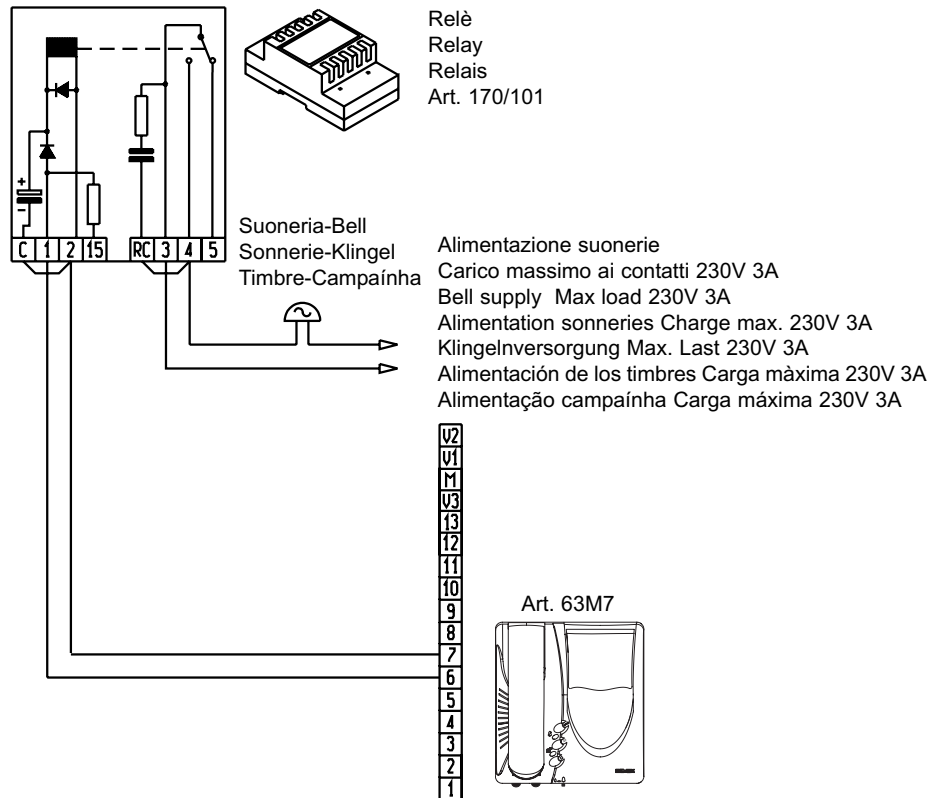

N.B. Il relé deve essere installato nelle vicinanze del monitor.

N.B. The relay must be installed close to the monitor.

N.B. Le relais doit être installé près du moniteur.

HINWEIS: Das Relais muß in der Nähe des Monitors installiert werden.

N.B. El relé debe ser instalado cerca del monitor.

N.B. O relé deve ser instalado em proximidade do monitor.

I**AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE**

- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente documento in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo. L'esecuzione dell'impianto deve essere rispondente alle norme CEI vigenti.
- È necessario prevedere a monte dell'alimentazione un appropriato interruttore di tipo bipolare facilmente accessibile con separazione tra i contatti di almeno 3mm.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito, e cioè per sistemi di citofonia. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- **Attenzione:** Per evitare di ferirsi, questo apparecchio deve essere assicurato al pavimento/la parete secondo le istruzioni di installazione.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, spegnendo l'interruttore dell'impianto.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, togliere l'alimentazione mediante l'interruttore e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore e non esporre l'apparecchio a stiliocidio o spruzzi d'acqua.
- L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente siano presenti sugli apparecchi derivati.
- Tutti gli apparecchi costituenti l'impianto devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui sono stati concepiti.
- L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente siano presenti sugli apparecchi.
- Questo documento dovrà sempre rimanere allegato alla documentazione dell'impianto.

Direttiva 2002/96/CE (WEEE, RAEE).

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

Rischi legati alle sostanze considerate pericolose (WEEE).

Secondo la nuova Direttiva WEEE sostanze che da tempo sono utilizzate comunemente su apparecchi elettrici ed elettronici sono considerate sostanze pericolose per le persone e l'ambiente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

**GB****SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLERS**

- Carefully read the instructions on this leaflet: they give important information on the safety, use and maintenance of the installation.
- After removing the packing, check the integrity of the set. Packing components (plastic bags, expanded polystyrene etc.) are dangerous for children. Installation must be carried out according to national safety regulations.
- It is convenient to fit close to the supply voltage source a proper bipolar type switch easily accessible with 3 mm separation (minimum) between contacts.
- Before connecting the set, ensure that the data on the label correspond to those of the mains.
- Use this set only for the purposes designed, i.e. for electric door-opener systems. Any other use may be dangerous. The manufacturer is not responsible for damage caused by improper, erroneous or irrational use.
- **Attention:** to avoid hurting himself, this appliance must be fixed to the soil/wall according to the installation instructions.
- Before cleaning or maintenance, disconnect the set.
- In case of failure or faulty operation, disconnect the set and do not open it.
- For repairs apply only to the technical assistance centre authorized by the manufacturer.
- Safety may be compromised if these instructions are disregarded.
- Do not obstruct opening of ventilation or heat exit slots and do not expose the set to dripping or sprinkling of water.
- Installers must ensure that manuals with the above instructions are left on connected units after installation, for users' information.
- All items must only be used for the purposes designed.
- The installer must make sure that the information for the user be present with the appliances.
- This leaflet must always be enclosed with the equipment.

Directive 2002/96/EC (WEEE)

The crossed-out wheeled bin symbol marked on the product indicates that at the end of its useful life, the product must be handled separately from household refuse and must therefore be assigned to a differentiated collection centre for electrical and electronic equipment or returned to the dealer upon purchase of a new, equivalent item of equipment.

The user is responsible for assigning the equipment, at the end of its life, to the appropriate collection facilities. Suitable differentiated collection, for the purpose of subsequent recycling of decommissioned equipment and environmentally compatible treatment and disposal, helps prevent potential negative effects on health and the environment and promotes the recycling of the materials of which the product is made. For further details regarding the collection systems available, contact your local waste disposal service or the shop from which the equipment was purchased.

Risks connected to substances considered as dangerous (WEEE).

According to the WEEE Directive, substances since long usually used on electric and electronic appliances are considered dangerous for people and the environment. The adequate differentiated collection for the subsequent dispatch of the appliance for the recycling, treatment and dismantling (compatible with the environment) help to avoid possible negative effects on the environment and health and promote the recycling of material with which the product is compound.

**F****CONSEILS POUR L'INSTALLATEUR**

- Lire attentivement les instructions contenues dans ce document puisqu'elles fournissent d'importantes indications concernant la sécurité pour l'installation, l'emploi et la maintenance.
- Après avoir enlevé l'emballage s'assurer de l'intégrité de l'appareil. Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent être dangereux. L'exécution de l'installation doit être conforme aux normes nationales.
- Il est nécessaire de prévoir près de la source d'alimentation un interrupteur approprié, type bipolaire facilement accessible, avec une séparation entre les contacts d'au moins 3mm.
- Avant de connecter l'appareil s'assurer que les données reportées sur l'étiquette sont les mêmes que celles du réseau de distribution.
- Cet appareil devra être destiné uniquement à l'emploi pour lequel il a été expressément conçu, c'est-à-dire pour l'alimentation des systèmes de portiers électriques. Tout autre emploi doit être considéré impropre et donc dangereux. Le constructeur ne peut pas être considéré responsable pour d'éventuels dommages résultant de l'emploi impropre, erroné et déraisonnable.
- **Attention:** pour éviter de se blesser, cet appareil doit être fixé au sol/mur selon les instructions pour l'installation.
- Avant d'effectuer n'importe quelle opération de nettoyage ou de maintenance, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique, en éteignant l'interrupteur de l'installation.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, couper l'alimentation au moyen de l'interrupteur et ne pas le modifier.
- Pour une éventuelle réparation s'adresser uniquement à un centre d'assistance technique autorisé par le constructeur. Si on ne respecte pas les instructions mentionnées ci-dessus on peut compromettre la sécurité de l'appareil.
- Ne pas obstruer les ouvertures et les fentes de ventilation ou de refroidissement et ne pas exposer l'appareil aux éclaboussures ou aux jets d'eau à l'égout ou jet d'eau.
- L'installateur doit s'assurer que les renseignements pour l'utilisateur sont présents dans les appareils connectés.
- Tous les appareils constituant l'installation doivent être destinés exclusivement à l'emploi pour lequel ils ont été conçus.
- L'installateur doit s'assurer que les informations pour l'utilisateur soient présentes avec les appareils.
- Ce document devra être toujours joint avec l'appareillage.

Directive 2002/96/CE (WEEE, RAEE)

Le symbole de panier barré se trouvant sur l'appareil indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être traité séparément des autres déchets domestiques et remis à un centre de collecte différenciée pour appareils électriques et électroniques ou remis au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.

L'utilisateur est responsable du traitement de l'appareil en fin de vie et de sa remise aux structures de collecte appropriées. La collecte différenciée pour l'envoi successif de l'appareil au recyclage, au traitement et à l'élimination écoresponsables contribue à éviter les effets négatifs environnementaux et sur la santé tout en favorisant le recyclage des matériaux dont se compose le produit. Pour des informations plus détaillées sur les systèmes de collecte disponibles, contacter le service local d'élimination des déchets ou le magasin qui a vendu l'appareil.

Risques liés aux substances considérées dangereuses (WEEE).

Selon la Directive WEEE, les substances qui sont utilisées depuis long temps habituellement dans des appareils électriques et électroniques sont considérées dangereuses pour les personnes et l'environnement. La collecte sélective pour le transfert suivant de l'équipement destiné au recyclage, au traitement et à l'écoulement environnemental compatible contribue à éviter possibles effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont le produit est composé.



D**ANWEISUNGEN FÜR DEN INSTALLATEUR**

- Diese Anweisungen genau lesen, da sie über die Sicherheit beim Einbau, den Gebrauch und Pflege informieren.
- Nach dem Auspacken die Unversehrtheit des Geräts feststellen.
- Es ist notwendig bei der Spannungsversorgung eine passende zweipoligen Schalter einzuschalten, einfach erreichbar, der eine 3 mm (minimum) Trennung zwischen Kontakten haben muß.
- Die Anlage muß den nationalen Normen entsprechen.
- Es ist notwendig vor dem Netzgerät einen passenden Schutz- und Trennschalter einzubauen, vor dem Anschließen des Geräts sich versichern, daß die Daten des Klingeltabelleaus mit denen im Leitungsnetz überein stimmen.
- Dieses Gerät nur für den vorbestimmten Gebrauch verwenden, und zwar für die Stromversorgung von Türsprechanlagen. Jeder andere Gebrauch ist gefährlich. Der Hersteller nimmt keine Verantwortung für beim Mißbrauch des Geräts entstandenen Schaden.
- **ACHTUNG:** zum Vermeiden sich zu verwundern, dieses Gerät muss am Boden/Wand gemäss der Installationsanweisungen befestigt werden.
- Vor jeglicher Säuberung oder Nachpflege, Gerät vom Versorgungsnetz abschalten (Schaltknopf drücken).
- Im Falle einer Beschädigung und/oder schlechten Funktionierens des Geräts dieses durch Versorgungsnetzschalter abschalten.
- Für die eventuelle Reparatur sich an eine offizielle technische Kundenbetreuungsstelle wenden. Die Mißachtung dieses Hinweises könnte die Sicherheit des Geräts gefährden.
- Keine Lüftung- oder Hitzungsschlitze des Geräts verschließen und das Gerät nicht an Tropfen oder Wasserstrahl bringen.
- Der Installateur muß nach dem Einbau darauf achten, daß die Anweisungen für den Benutzer immer vorhanden sind.
- Alle Geräte dürfen nur für den vorbestimmten Gebrauch verwendet werden.
- Der Installateur muss versichern sich dass die Anleitungen für den Benutzer mit dem Gerät anwesend sein.
- Dieses Blatt muß den Geräte immer beigelegt werden.

Richtlinie 2002/96/EG (WEEE)

Das am Gerät angebrachte Symbol des durchgestrichenen Abfallkorbs bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebenszeit vom Hausmüll getrennt zu entsorgen ist, und einer Müllsammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zugeführt, oder bei Kauf eines neuen gleichartigen Geräts dem Händler zurückgegeben werden muss.

Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu den entsprechenden Sammelstellen gebracht wird. Die korrekte getrennte Sammlung des Geräts für seine anschließende Zuführung zum Recycling, zur Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt die Wiederverwertung der Werkstoffe des Produkts. Für genauere Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich bitte an den örtlichen Müllsammeldienst oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Risikos, die als gefährlichen gehaltenen Stoffen entsprechen (WEEE).

Gemäss die Richtlinien WEEE, Stoffe, die bei elektrischen und elektronischen Anlagen schon lange verwendet werden, wie gefährlich für die Personen und für die Umwelt gehalten werden müssen. Die angemessene unterschiedene Sammlung für die folgende Übertragung des für den Abfall, Behandlung und Verdauung abgelegten Gerätes kompatibel der Umwelt hilft mögliche negative Wirkungen zu vermeiden über die Umwelt und die Gesundheit und begünstigt das Recycling vom Materialien, deren der Produkt hergestellt ist.

**E****CONSEJOS PARA EL INSTALADOR**

- Leer atentamente los consejos contenidos en el presente documento en cuanto dan importantes indicaciones concernientes la seguridad de la instalación, del uso y de la manutención.
- Después de haber quitado el embalaje asegurarse de la integridad del aparato.
- Los elementos del embalaje (bolsos de plástico etc.) no tienen que ser dejados al alcance de los niños en cuanto posibles fuentes de peligro. La ejecución de la instalación, debe respetar las normas en vigor.
- Es necesario instalar cerca la fuente de alimentación un interruptor apropiado, de tipo bipolar fácilmente accesible, con una separación entre los contactos de al menos 3mm.
- Antes de conectar el aparato asegurarse que los datos de la placa sean iguales a los de la red de distribución.
- Este aparato tendrá que ser destinado solamente al uso para el cual fue expresamente concebido, es decir para alimentación de sistemas de portero eléctrico. Los otros usos deben ser considerados impropios y por lo tanto peligrosos. El constructor no puede ser considerado responsable de eventuales daños causados por usos impropios erróneos e irrazonables.
- **ATENCIÓN:** para evitar de herirse, este aparato debe ser fijado al suelo/pared según las instrucciones para la instalación.
- Antes de efectuar cualquiera operación de limpieza o de manutención, desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica, apagando el interruptor de la instalación.
- En caso de daño y/o de malo funcionamiento del aparato, quitar la alimentación por medio del interruptor y no manipularlo. Para eventuales reparaciones recurrir solamente a un centro de asistencia técnica autorizado por el constructor. La falta de respeto a lo anteriormente expuesto puede comprometer la seguridad del aparato.
- No obstruir las aberturas o hendiduras de ventilación o de salida calor.
- El instalador debe asegurarse que las informaciones para el usuario sean presentes en los aparatos derivados.
- Todos los aparatos que constituyen la instalación deben ser destinados exclusivamente al uso para el cual fueron concebidos.
- El instalador debe asegurarse que las informaciones para el usuario sean presentes con los aparatos.
- Este documento tendrá que ser siempre adjuntado al aparato.

Directiva 2002/96/CE (WEEE, RAEE)

El símbolo del cubo de basura tachado, presente en el aparato, indica que éste, al final de su vida útil, no debe desecharse junto con la basura doméstica sino que debe llevarse a un punto de recogida diferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos o entregarse al vendedor cuando se compre un aparato equivalente.

El usuario es responsable de entregar el aparato a un punto de recogida adecuado al final de su vida. La recogida diferenciada de estos residuos facilita el reciclaje del aparato y de sus componentes, permite su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente y previene los efectos negativos en la naturaleza y la salud de las personas. Si desea obtener más información sobre los puntos de recogida, contacte con el servicio local de recogida de basura o con la tienda donde adquirió el producto.

Riesgos conectados a sustancias consideradas peligrosas (WEEE).

Según la Directiva WEEE, sustancias que desde tiempo son utilizadas comunemente en aparatos eléctricos ed electrónicos son consideradas sustancias peligrosas para las personas y el ambiente. La adecuada colección diferenciada para el siguiente envío del aparato destinado al reciclaje, tratamiento y eliminación ambientalmente compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto.

**P****CUIDADOS A TER PELO INSTALADOR**

- Ler atentamente as advertências contidas no presente documento que fornecem importantes indicações no que diz respeito à segurança da instalação, ao uso e à manutência.
- Após retirar a embalagem, assegurar-se da integridade do aparelho. Todos os elementos da embalagem (sacos plásticos, esferovite, etc.) não devem ser deixados ao alcance de crianças pois são fontes potenciais de perigo. A execução da instalação deve respeitar a regulamentação vigente no país.
- É necessário instalar, perto da fonte de alimentação, um interruptor apropriado, do tipo bipolar facilmente acessível, com uma separação mínima de 3 mm entre os contactos.
- Antes de ligar o aparelho verificar se os dados da placa estão de acordo com os da rede de distribuição.
- Este aparelho só deve ser destinado ao uso para o qual foi expressamente concebido, isto é, para alimentação de porteiro eléctrico. Qualquer outra utilização deve ser considerada imprópria e por conseguinte perigosa. O construtor não pode ser considerado responsável por eventuais danos provocados por usos impróprios, errados e irrazonáveis.
- **ATENÇÃO:** para evitar de se ferir, este aparelho deve ser fixado ao chão/parede conforme as instruções para a instalação.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutência, desligar o aparelho da rede de alimentação eléctrica através do dispositivo instalado.
- No caso de dano e/ou mau funcionamento do aparelho, eliminar a alimentação da rede através do dispositivo de corte e mantê-lo desligado. Para uma eventual reparação recorrer somente a um centro de assistência técnica autorizado pelo construtor. O não cumprimento de tudo quanto anteriormente se disse pode comprometer a segurança do aparelho.
- Não obstruir as aberturas ou ranhuras de ventilação ou de dissipação de calor e não expor o aparelho ao estilhício da pulverização de água.
- O instalador deve assegurar-se de que as informações para o utilizador estão presentes nos aparelhos.
- Todos os aparelhos que constituem a instalação devem ser destinados exclusivamente ao uso para o qual foram concebidos.
- O instalador deve assegurar-se que as informações sejam presentes com os aparelhos.
- Este documento deverá estar sempre junto ao aparelho.

Norma 2002/96/CE (WEEE, RAEE)

O símbolo do cesto barrado referido no aparelho indica que o produto, no fim da sua vida útil, tendo que ser tratado separadamente dos refugos domésticos, deve ser entregue dum centro de recolha diferenciada para aparelhagens eléctricas e electrónicas ou reconsignado ao revendedor no momento de aquisição dum novo aparelho equivalente.

O utente é responsável de entregar o aparelho a um ponto de recolha adequado no fim da sua vida. A recolha diferenciada de estos residuos facilita a reciclagem do aparelho e dos seus componentes, permite o seu tratamento e a eliminação de forma compatível com o meio ambiente e prevem os efectos negativos na natureza e saúde das pessoas. Se se pretender mais informações sob os pontos de recolha, contacte o serviço local de recolha de refugos ou o negócio onde adquiriu o producto.

Perigos referidos à substâncias consideradas perigosas (WEEE).

Según a Directiva WEEE, substâncias que desde há tempo utilizam-se comunemente nos aparelhos eléctricos e electrónicos são consideradas substâncias perigosas para as pessoas e o ambiente. A dequada coleção diferenciada para o envio seguinte da aparelhagem deixada de usar para a reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambientalmente compatível contribui a evitar possíveis efectos negativos no ambiente e na saúde e favorece o reciclo dos materiais dos quais o producto é composto.



NOTE:

NOTE:



UNI EN ISO 9001



**ELVOX COSTRUZIONI
ELETTRONICHE S.p.A.**
35011 Campodarsego (PD) - ITALY
Via Pontarola, 14/A
Tel. 049/9202511 r.a. -
Phone international... 39/49/9202511
Telefax Italia 049/9202603
Telefax Export Dept... 39/49/9202601

ELVOX INTERNET SERVICE
E-mail: info@elvoxonline.it
<http://www.elvox.com>
E-mail export dept:
elvoxexp@elvoxonline.it

FILIALE DI MILANO:
Via Conti Biglia, 2 20162 (MILANO)
Tel. 02/6473360-6473561
Fax 02/6473733
E-mail: filialemilano@elvoxonline.it

FILIALE TOSCANA:
Via Lunga 4/R 50142 FIRENZE
Tel. 055/7322870 - Telefax. 055/7322670
E-mail: filialetoscana@elvoxonline.it